

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 800, 900, 1000, 10000 EBV, 10002 EBV, 1003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 800



Питание	смесь бензина и масла
Объем топливного бака (л)	4
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Мощность (л.с.)	2
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 900



Питание	смесь бензина и масла
Объем топливного бака (л)	4
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Мощность (л.с.)	2
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 1000



Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	5
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	1
Мощность (л.с.)	2
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 10000 EBV



Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/380/12
Максимальная мощность (кВт)	10
Номинальная мощность (кВт)	9
Мощность (л.с.)	20
Тип двигателя	четырёхтактный
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Система зажигания (тип)	электронная
Регулятор напряжения	автоматический


Комплект поставки: *ключ зажигания (2 шт.), свечной ключ , гаечный ключ, коробка*

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 10002 EBV



Тип	Двух полюсной, однофазный / трехфазный
Переменное напряжение (В)	~ 220 В / ~ 380 В
Частота тока (Гц)	50
Максимальная мощность (при ~380 В)	10
Номинальная мощность (при ~380 В)	9
Полная мощность (кВА)	12.5
Максимальная мощность (при ~220 В)	3.3
Номинальная мощность (при ~220 В)	3
Постоянное напряжение (В)	12
Сила постоянного тока (А)	10
Коэффициент мощности	1
Тип двигателя	Двухцилиндровый V-образный, 4-х тактный, OHV, воздушное охлаждение
Максимальная мощность (л.с.)	22
Рабочий объем (см3)	678
Топливо	Бензин АИ-92
Объем бака (л.)	25
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Моторное масло	SAE 10W-30, SAE 10W-40
Объем масла (л.)	1.6
Стартер	Электрический
Макс. рабочий цикл в сутки (ч.)	? 8
Уровень шума (dB)	? 70
Масса (кг)	160
Температурный режим (°C)	- 10° + 40° C

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 1003

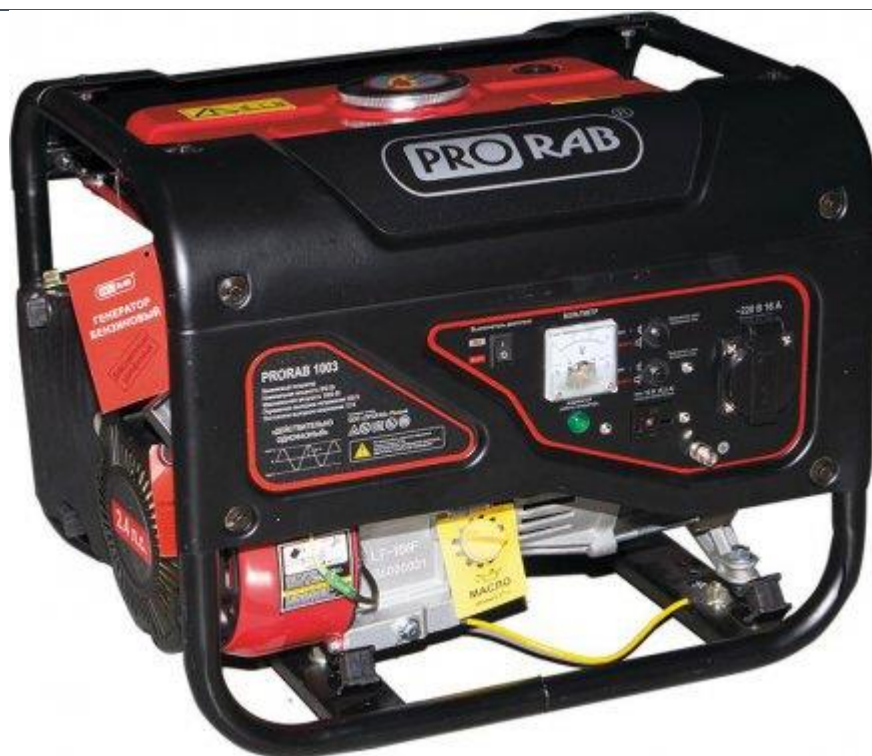

Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	6
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	1
Мощность (л.с.)	2.4
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: коробка



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru