

УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

9115, 9205 А, 9206, 9210, 9215, 9215 К, 9221,
9225, 9228, 9230, 9235, 9315, 9316, 9325, 9326,
9415, 9416, 9500, 9501, 9502, 9503 Р, 9510, 9515

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9115



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	700
Диаметр диска (мм)	115

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9205 A



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	680
Диаметр диска (мм)	125

Комплект поставки: коробка, зажимной ключ


УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9206



Питание	сеть 220В
Частота вращения на х.х. (об\мин)	11000
Мощность (Вт)	680
Диаметр диска (мм)	125
Диаметр посадочного отверстия (мм)	22.2

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9210

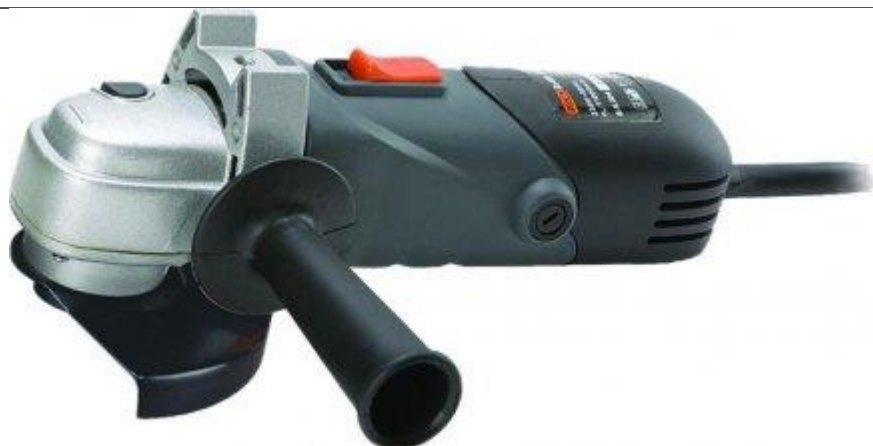

Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	880
Диаметр диска (мм)	125

Комплект поставки: *дополнительная ручка, коробка*

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9215



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	950
Диаметр диска (мм)	125

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9215 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	950
Диаметр диска (мм)	125

Комплект поставки: защитные очки, перчатки, 3 круга, боковая ручка, ключ для снятия диска, кейс

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9221



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	900
Диаметр диска (мм)	125

Комплект поставки: боковая ручка, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9225



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	950
Диаметр диска (мм)	125

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка


УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9228



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	900
Диаметр диска (мм)	125

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9230

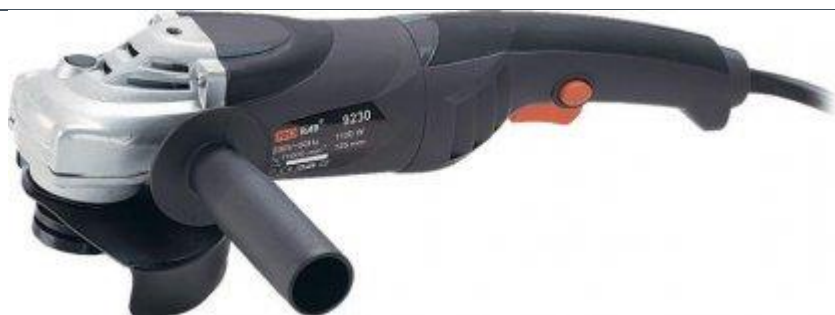

Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1100
Диаметр диска (мм)	125

Комплект поставки: боковая ручка, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9235



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	950
Диаметр диска (мм)	125

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

ДВУРУЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9315



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1400
Диаметр диска (мм)	150

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

ДВУРУЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9316



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1400
Частота вращения на х.х. (об\мин)	8000
Диаметр диска (мм)	150

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

ДВУРУЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9325



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1400
Диаметр диска (мм)	150

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

ДВУРУЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9326



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1400
Частота вращения на х.х. (об\мин)	4000 - 8000
Диаметр диска (мм)	150

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

ДВУРУЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9415



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1800
Диаметр диска (мм)	180

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

ДВУРУЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9416



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1800
Частота вращения на х.х. (об\мин)	8000
Диаметр диска (мм)	180

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9500



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	230

Комплект поставки: боковая ручка, поворотная D-образная рукоятка, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9501



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	230

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, поворотная D-образная рукоятка, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9502



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2100
Диаметр диска (мм)	230

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9503 P



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	230

Комплект поставки: боковая ручка, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9510



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2100
Диаметр диска (мм)	230

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PRORAB 9515



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2400
Диаметр диска (мм)	230

Комплект поставки: боковая ручка, ключ для снятия диска, коробка



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru