

ИНВЕРТОРНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА STRIKER 26 М, 23 М, 10 М, 10 А, 8, 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

ИНВЕРТОРНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО PRORAB STRIKER 26 M




Напряжение сети питания (В)	220
Частота сети питания (Гц)	50
Мощность (Вт)	680/990
Емкость аккумулятора (А ч)	10-400
Напряжение заряда аккумулятора (В)	12/24
Ток зарядки (А)	20/15
Класс защиты (тип)	IP 20
Рабочая температура (°C)	-30 +40
Вес нетто (кг)	1.5
Габаритные размеры (мм)	200x175x105

Комплект поставки: коробка, кабель зарядный

Зарядное устройство предназначено для зарядки свинцовых аккумуляторных батарей, используемых на дизельных и бензиновых двигателях, мотоциклах, моторных лодках и т.д. Корпус устройства батареи имеет класс защиты IP20 и защищен от не прямых контактов согласно стандартам, предъявляемым к оборудованию 1-ого класса.

ИНВЕРТОРНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО PRORAB STRIKER 23 M

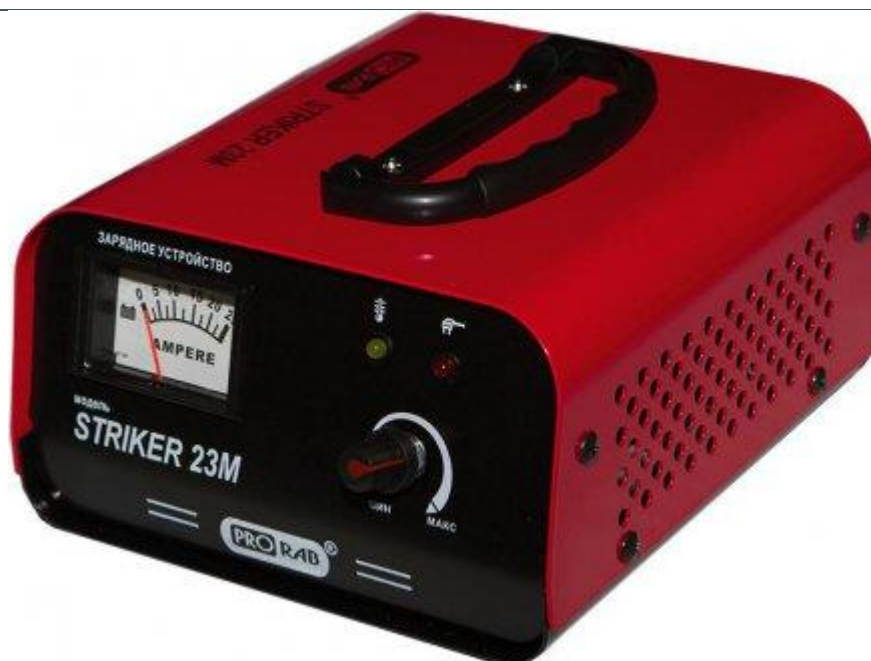

Напряжение сети питания (В)	220
Частота сети питания (Гц)	50
Мощность (Вт)	570
Емкость аккумулятора (А ч)	10-300
Напряжение заряда аккумулятора (В)	12
Ток зарядки (А)	18
Класс защиты (тип)	IP 20
Рабочая температура (°C)	-30 +40
Вес нетто (кг)	1.5
Габаритные размеры (мм)	200x175x105

Комплект поставки: коробка, кабель зарядный

Зарядное устройство предназначено для зарядки свинцовых аккумуляторных батарей, используемых на дизельных и бензиновых двигателях, мотоциклах, моторных лодках и т.д. Корпус устройства батареи имеет класс защиты IP20 и защищен от не прямых контактов согласно стандартам, предъявляемым к оборудованию 1-ого класса.

ИНВЕРТОРНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО PRORAB STRIKER 10 M




Напряжение сети питания (В)	220
Частота сети питания (Гц)	50
Мощность (Вт)	400
Емкость аккумулятора (А ч)	10-400
Напряжение заряда аккумулятора (В)	6/12
Ток зарядки (А)	2.5/10
Класс защиты (тип)	IP 20
Рабочая температура (°С)	-30 +40
Вес нетто (кг)	1.4
Габаритные размеры (мм)	175x200x105

Комплект поставки: коробка, кабель зарядный

Зарядное устройство предназначено для зарядки свинцовых аккумуляторных батарей, используемых на дизельных и бензиновых двигателях, мотоциклах, моторных лодках и т.д. Корпус устройства батареи имеет класс защиты IP20 и защищен от не прямых контактов согласно стандартам, предъявляемым к оборудованию 1-ого класса.

ИНВЕРТОРНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО PRORAB STRIKER 10 A

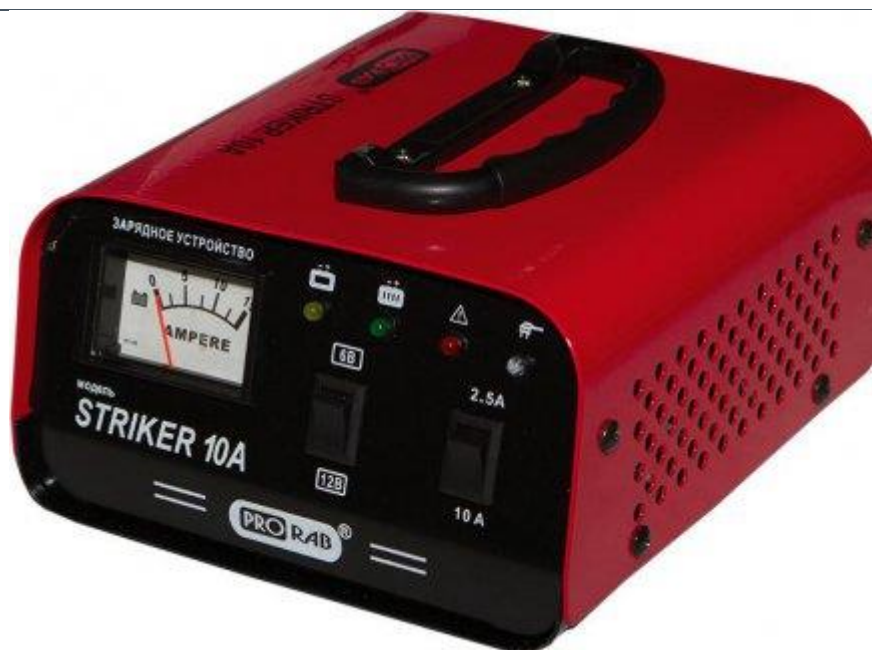

Напряжение сети питания (В)	220
Частота сети питания (Гц)	50
Мощность (Вт)	400
Емкость аккумулятора (А ч)	10-400
Напряжение заряда аккумулятора (В)	6/12
Ток зарядки (А)	2.5/10
Класс защиты (тип)	IP 20
Рабочая температура (°C)	-30 +40
Вес нетто (кг)	1.3
Габаритные размеры (мм)	175x200x105

Комплект поставки: коробка, кабель зарядный

Зарядное устройство предназначено для зарядки свинцовых аккумуляторных батарей, используемых на дизельных и бензиновых двигателях, мотоциклах, моторных лодках и т.д. Корпус устройства батареи имеет класс защиты IP20 и защищен от не прямых контактов согласно стандартам, предъявляемым к оборудованию 1-ого класса.

ИНВЕРТОРНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО PRORAB STRIKER 8



Напряжение сети питания (В)	220
Частота сети питания (Гц)	50
Мощность (Вт)	140
Емкость аккумулятора (А ч)	10-100
Напряжение заряда аккумулятора (В)	12
Класс защиты (тип)	IP 20
Рабочая температура (°C)	-30 +40
Вес нетто (кг)	0.75
Габаритные размеры (мм)	202x113x64

Комплект поставки: коробка, кабель зарядный

Зарядное устройство предназначено для зарядки свинцовых аккумуляторных батарей, используемых на дизельных и бензиновых двигателях, мотоциклах, моторных лодках и т.д. Корпус устройства батареи имеет класс защиты IP20 и защищен от не прямых контактов согласно стандартам, предъявляемым к оборудованию 1-ого класса.

ИНВЕРТОРНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО PRORAB STRIKER 4



Напряжение сети питания (В)	220
Частота сети питания (Гц)	50
Мощность (Вт)	130
Емкость аккумулятора (А ч)	10-70
Напряжение заряда аккумулятора (В)	12
Класс защиты (тип)	IP 20
Рабочая температура (°C)	-30 +40
Вес нетто (кг)	0.5
Габаритные размеры (мм)	144x81x48,5

Комплект поставки: коробка, кабель зарядный

Зарядное устройство предназначено для зарядки свинцовых аккумуляторных батарей, используемых на дизельных и бензиновых двигателях, мотоциклах, моторных лодках и т.д. Корпус устройства батареи имеет класс защиты IP20 и защищен от не прямых контактов согласно стандартам, предъявляемым к оборудованию 1-ого класса.



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru